


Messa in servizio, Panoramica programmi, Impostazioni PT 7136 Vario

Leggere **assolutamente** le istruzioni d'uso e di installazione prima di procedere al posizionamento, all'allacciamento e alla messa in funzione dell'apparecchio al fine di evitare rischi alla propria sicurezza e danni materiali.

it - IT

M.-Nr. 09 871 680


Indice


Messa in servizio	4
Panoramica programmi	11
Programmi base	11
Biancheria casa	15
Indumenti professionali	16
Lavasecco/Tintorie	18
Programmi speciali	19
Menù Impostazioni/Livello gestore	21
Entrare nel menù Impostazioni	21
Entrare nel menù Impostazioni dal livello gestore	22
Lingua 	23
Riordino lingue	23
Accesso+scelta lingua	23
Livello gestore	24
Programmi preferiti	24
Fase antipiega	24
Segnale acustico	24
Orologio	25
Contrasto	25
Luminosità	25
Stand-by del display	25
Prolungare raffreddamento	26
Memorizzare	26
Temperatura °C/°F	26
Livelli asciugatura	27
Liv. asc. Cotone/Colorati	27
Liv. asc. Lava/Indossa	27
Liv. asc. Automatic	27
Livello Stiro a macchina	27
Pulire circuito aria	27
Pulire i filtri	28
Visual.umidità residua	28
Posticipo avvio	28
Comando	29
Logo	30

Gruppi utenti	30
Modalità fiera	30
Programmi speciali	30
Impostazioni che possono essere modificate solo durante la messa in servizio .	33
Gettoniera/Cassa esterna	33
Blocco gettoniera	33
Segnale a pin 7	33
Sovrapposizione tempo gettoniera	34
Durata aria fredda	34
Aria fredda gratuita	34
Durata aria calda	34
Codice livello gestore	34

Messa in servizio

Primo avvio

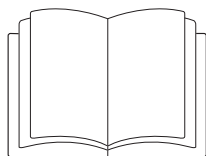


 Prima di mettere in funzione l'essiccatoio per la prima volta verificare che sia stato posizionato e allacciato correttamente. Seguire quanto riportato nelle istruzioni d'uso e di installazione, nonché nel presente libretto.


La messa in servizio deve essere effettuata e conclusa correttamente perché prevede l'impostazione di parametri importanti per l'uso quotidiano.

* Alcune impostazioni possono essere effettuate solamente in questa fase; successivamente potranno essere modificate solo a cura del servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato.

Scegliere la lingua di comunicazione sul display

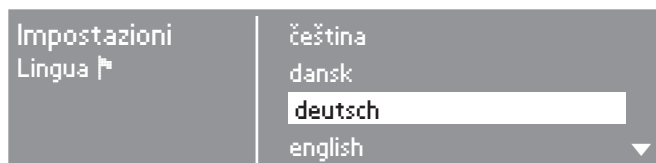

- Ruotando il selettore multifunzione selezionare la lingua desiderata.
- Confermare la lingua scelta premendo il selettore.

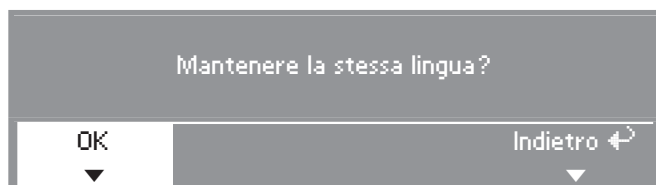


- Ruotando il selettore multifunzione selezionare *OK* e confermare premendolo al centro.

Se si vuole impostare un'altra lingua:


- Selezionare e confermare *Indietro*.

Regolare l'ora

Probabilmente è già memorizzato un orario (operazione fatta in fase di produzione). In questo caso, saltare questo passaggio. L'ora potrà sempre essere modificata dal menù "Impostazioni".

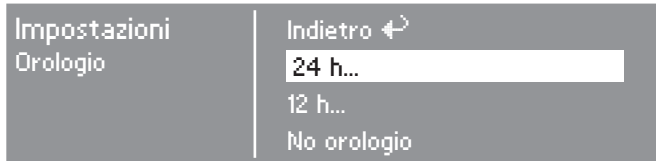

- Confermare *24 h* oppure *12 h*. Se si conferma *No orologio* la richiesta qui di seguito riportata viene saltata.

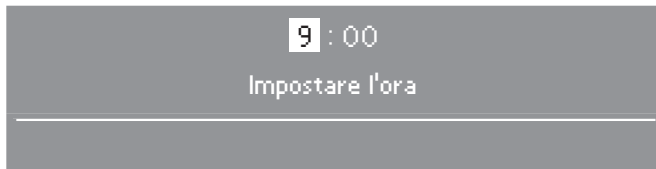


- Ruotare il selettore per impostare l'ora e confermare.
- Impostare i minuti.
- Dopo aver confermato, l'ora è memorizzata.

Messa in servizio

Definire i gruppi utenti

Con questa funzione si definisce la gamma di programmi dell'essiccatoio. In questo libretto, al capitolo "Panoramica programmi" si trovano i programmi divisi per utenza.

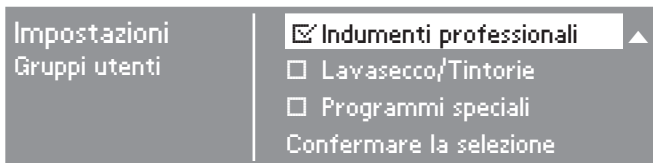

■ Con il selettore selezionare e confermare nessuno, oppure uno o più gruppi di utenti.

- La selezione compare così: .
- Barrare la casella in corrispondenza dei pacchetti di programmi specifici per gruppi di utenti che si è deciso di selezionare:

- Biancheria casa
- Indumenti professionali
- Lavasecco/Tintorie
- Programmi speciali

I programmi dei gruppi selezionati vengono aggiunti ai programmi base.

■ Infine selezionare e confermare *Confermare la selezione*.

Le impostazioni di cui verrà richiesta da questo momento in poi la conferma o la modifica, sono illustrate in dettaglio nel capitolo *Menù Impostazioni*.

Barrare la casella in corrispondenza dell'opzione scelta oppure indicarla sulla linea _____.

Contrasto

(del display) - diversi livelli possibili

Livello _____ (da 1 a 10)

Luminosità

(del display) - diversi livelli possibili

Livello _____ (da 1 a 10)

Nota: sul display i testi possono comparire abbreviati per motivi di spazio.

Gettoniera/Cassa esterna

Impostazioni della gettoniera.

No gettoniera

Le impostazioni che seguono vengono saltate.

Si passa al "Codice livello gestore"

Funzion. a programma

L'utente acquista un programma completo.

Funzion. a tempo

L'utente acquista un programma a tempo per una determinata durata.

RS 232

Il funzionamento subordinato a una gettoniera o a una cassa esterna si attiva tramite interfaccia seriale RS 232 (accessorio su richiesta).

IK6

Il funzionamento subordinato a una gettoniera o a una cassa esterna si attiva tramite interfaccia seriale RS 232 per IK6.

Ulteriori impostazioni della gettoniera.

– Blocco gettoniera

Arco di tempo entro il quale è possibile fare delle modifiche senza perdere l'importo immesso.

off

subito dopo l'avvio

_____ minuti dopo l'avvio.

(voltare pagina)

Messa in servizio

– Segnale a pin 7

Impostazione del segnale di ritorno della gettoniera.

- Fine programma
- Rilascio tasto Start
- Avvio e fine programma

– Sovrapposizione tempo gettoniera

Impostazione di un tempo di sicurezza, per evitare manipolazioni alla gettoniera.

____ minuti

– Durata aria fredda

Viene stabilita la durata massima del programma nelle versioni lavanderia, attivazione tasti scelta rapida, funzionamento a tempo / gettoniera (WS tasti sc.rap.tempo ext./int.)

____ minuti

– Aria fredda gratuita

È possibile avviare il programma senza pagamento.


- on
- off

– Durata aria calda

Viene stabilita la durata massima del programma nelle versioni lavanderia, attivazione tasti scelta rapida, funzionamento a tempo / gettoniera (WS tasti sc.rap.tempo ext./int.)

____ minuti

Codice livello gestore

Il menù *Impostazioni/Livello gestore* può essere protetto con un codice contro interventi indesiderati. L'unico sottomenù accessibile resta *Lingua* 

■ Selezionare l'opzione desiderata.

non serve il codice

Solo alcune impostazioni sono modificabili: la lingua (temporaneamente), la fase anti piega, il segnale acustico, l'orologio, il contrasto, la luminosità, lo stand-by, il prolungamento del tempo di raffreddamento, la memorizzazione e l'unità di misura della temperatura.

Queste impostazioni possono essere modificate da qualsiasi utente.


serve il codice

Per poter modificare le impostazioni è necessario immettere un codice. Tutte le impostazioni (v. al capitolo *Menù Impostazioni*) sono modificabili.

Selezionare questa opzione se si vuole che solo utenti a conoscenza del codice possano modificare delle impostazioni.

Ripetere la messa in servizio

Se non si è sicuri di aver effettuato correttamente tutte le impostazioni...

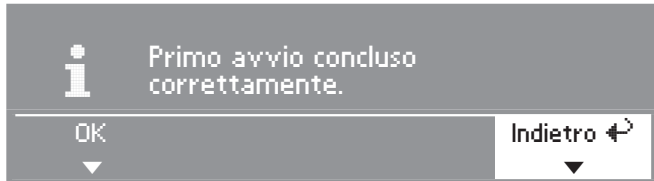


- Scegliere *Indietro* e confermare.


Concludere la messa in servizio

– 1. Confermare.

Se si è sicuri sicuri di aver effettuato correttamente tutte le impostazioni...

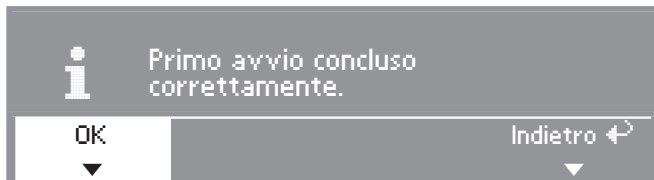

- Confermare con *OK*.

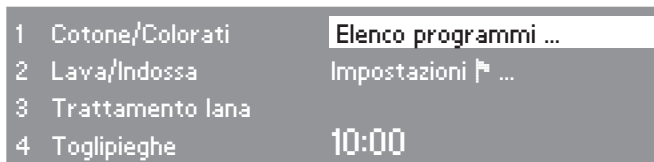

Compare il menù di partenza (esempio).

Messa in servizio

– 2. Avviare il programma Aria fredda

Per concludere completamente la messa in servizio deve essere avviato un primo programma a tempo (*Aria fredda* oppure *Aria fredda a tempo*).

Se si interrompe l'alimentazione elettrica prima dell'avvio del primo programma (es. spegnendo la macchina con il tasto ①) la messa in servizio può essere ripetuta. Una volta effettuato un programma della durata di almeno 20 minuti, la messa in servizio non verrà più ripetuta.

- Selezionare un programma con aria fredda e confermare.

Compare il menù base del programma Aria fredda.

- Premere il tasto lampeggiante *Start*.

Al termine del programma, l'essiccatoio è pronto per l'uso.

Programmi base

(di serie)




Cotone  **		carico massimo: 6,5 kg*
Capi	Biancheria di cotone bagnata, come descritto per <i>Cotone/Colorati Pronto asciutto</i> .	
Nota	<ul style="list-style-type: none"> – L'asciugatura procede solo fino al livello <i>Pronto asciutto</i>. – Il programma <i>Cotone</i>  è dal punto di vista del consumo energetico il più efficiente per asciugare biancheria bagnata in cotone. 	
Cotone/Colorati		carico massimo: 6,5 kg*
Secco, Pronto asciutto+, Pronto asciutto		
Capi	<ul style="list-style-type: none"> – Tessuti a uno o più strati in cotone; – Asciugamani, teli, accappatoi in spugna, T-shirt, biancheria intima, biancheria per neonati, lenzuola in flanella. – Abbigliamento da lavoro, giacche, grembiuli, strofinacci in lino e spugna, lenzuola, asciugamani, teli bagno, tovaglie resistenti alle alte temperature, camici. 	
Nota	<ul style="list-style-type: none"> – Scegliere <i>Secco</i> per tessuti diversi, a più strati e particolarmente spessi. – Non asciugare con <i>Secco</i> i capi in maglina (ad es. T-shirt, intimo, biancheria per neonati) perché potrebbero restringersi. 	
Delicato	Attivare questa funzione se i tessuti recano sull'etichetta il simbolo  .	
Stiro a mano , Stiro a mano , Stiratrice		
Capi	<ul style="list-style-type: none"> – Capi in cotone e/o lino – Tovaglie, lenzuola, biancheria inamidata. 	
Nota	– Se si usa la stiratrice, tenere arrotolata la biancheria fino al momento della stiratura, in modo che si mantenga umida.	
Delicato	Attivare questa funzione se i tessuti recano sull'etichetta il simbolo  .	
Lava/Indossa		carico massimo: 3,5 kg*
Pronto asciutto+, Pronto asciutto, Stiro a mano 		
Capi	<ul style="list-style-type: none"> – Tessuti di cotone e misto cotone o fibre sintetiche – Abbigliamento da lavoro, camici, magliette, abiti, pantaloni, tovaglie. 	
Delicato	Attivare questa funzione se i tessuti recano sull'etichetta il simbolo  .	

* Peso della biancheria asciutta / del carico asciutto

** Nota per istituti di controllo: Programma per la verifica in base al Regolamento 392/2012/UE, con misurazione conforme alla norma EN 61121

Nota: sul display i testi possono comparire abbreviati per motivi di spazio.

Panoramica programmi

Trattamento lana		carico massimo: 2,5 kg*
Capi	– Capi in lana.	
Nota	– I capi in lana vengono resi morbidi e vaporosi, ma non vengono asciugati del tutto. – Al termine del programma, prelevare subito i capi e lasciarli asciugare all'aria.	
Toglipieghe		carico massimo: 3 kg*
Capi	– Tessuti in cotone e/o lino. – Tessuti di cotone e misto cotone o fibre sintetiche, pantaloni di cotone, giacche a vento non imbottite, camicie.	
Nota	– Programma che serve a distendere la biancheria dopo la centrifugazione. – Al termine del programma, prelevare subito i capi e lasciarli asciugare all'aria.	
Aria fredda (10-120 min)		carico massimo: 6,5 kg*
Capi	– Tutti i capi che devono essere semplicemente arieggiati.	
Aria calda (15-60 min)		carico massimo: 6,5 kg*
Capi	– Asciugatura di tessuti a più strati che, proprio per le loro caratteristiche, non si asciugano in maniera uniforme, ad esempio giacche, cuscini o capi voluminosi. – Asciugatura di singoli capi, – Accappatoi, biancheria da bagno, strofinacci.	
Nota	– Evitare di impostare subito tempi molto lunghi. Procedere per tentativi al fine di determinare qual è la durata più adatta per l'asciugatura di un determinato capo.	
Delicato	Attivare questa funzione se i tessuti recano sull'etichetta il simbolo  .	
Denim		carico massimo: 3,5 kg*
Pronto asciutto, Stiro a mano 		
Capi	– Capi in tessuto denim: pantaloni, giacche, gonne o camicie.	
Camicie		carico massimo: 2,5 kg*
Pronto asciutto, Stiro a mano 		
Capi	– Camicie e camicette.	

* Peso della biancheria asciutta / del carico asciutto

Panoramica programmi

Capi outdoor		carico massimo: 3,5 kg*
Pronto asciutto, Stiro a mano Δ		
Capi	– Abbigliamento outdoor/tempo libero in materiali adatti all'asciugatura in tamburo.	
Impermeabilizzare		carico massimo: 2,5 kg*
Pronto asciutto		
Capi	– Per asciugare capi in microfibre, abbigliamento da sci o outdoor, popeline di cotone o tovaglie (adatti all'asciugatura in tamburo).	
Nota	<ul style="list-style-type: none"> – Questo programma prevede una fase specifica per il fissaggio dell'impermeabilizzante. – I capi possono essere trattati solo con sostanze impermeabilizzanti esplicitamente idonee al tipo di tessuto in oggetto. Questi prodotti sono a base di composti al fluoro. – Pericolo d'incendio! Non asciugare capi che sono stati impregnati di sostanze contenenti paraffina! 	
Delicati		carico massimo: 4 kg*
Pronto asciutto+, Pronto asciutto, Stiro a mano Δ		
Capi	<ul style="list-style-type: none"> – Tessuti delicati di cotone e misto cotone o fibre sintetiche – magliette delicate, abiti, pantaloni, camici, tovaglie, camicie e camicette. – Intimo e capi con applicazioni. 	
Nota	– Ridotta formazione di pieghe	
Capi in spugna		carico massimo: 6,5 kg*
Pronto asciutto+		
Capi	<ul style="list-style-type: none"> – Grandi quantità di capi in spugna a uno o più strati. – Asciugamani, teli bagno, accappatoi, lenzuola in spugna. 	

* Peso della biancheria asciutta / del carico asciutto


Panoramica programmi

Trattamento seta		carico massimo: 1,5 kg*
Capi	– Capi in seta ad es. camicette.	
Nota	– Programma per ridurre le pieghe. – Al termine del programma, prelevare subito i capi e lasciarli asciugare all'aria.	
Riattivazione		carico massimo: 2,5 kg*
Pronto asciutto		
Capi	– Abbigliamento outdoor/tempo libero in materiali adatti all'asciugatura in tamburo.	
Nota	– Le fibre vengono rigenerate in modo da migliorarne le proprietà idrorepellenti.	
Cuscini		carico massimo: 2,5 kg*
Pronto asciutto		
Prodotti	– Cuscini con imbottitura in piuma. – Carico max. 2 cuscini da 80 x 80 cm	

* Peso della biancheria asciutta / del carico asciutto

Panoramica programmi

Programmi per cesto (20-90 min.)
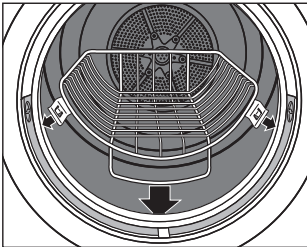
<p>Nota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Questo programma può essere usato solo in combinazione con il cesto accessorio per essiccatoio (disponibile su richiesta). - Pericolo che gli oggetti si rovinino perché il cestello ruota! Non sistemare sul cesto oggetti molto grandi (ad es. stivali con gambali molto alti, borse e zaini di grandi dimensioni) che possono venire a contatto con la superficie del cestello o con le cinghie. - Ripiegare maniche, cinture o lacci in modo che rimangano sul cesto, non penzolino. - Usare questo programma per oggetti che possono essere asciugati in tamburo, ma senza sollecitazioni meccaniche. - Attenersi a quanto indicato nelle istruzioni d'uso per il cesto accessorio. 	
-------------	--	--

<p>Capi/ Oggetti</p>	<p>- v. istruzioni d'uso del cesto accessorio.</p>
--------------------------	--

Cesto - Cotone/Colorati	Carico max. del cesto 3 kg
--------------------------------	-----------------------------------

- Per capi/prodotti che non risentono di alte temperature.

Cesto - Delicato	Carico max. del cesto 3 kg
-------------------------	-----------------------------------

- Per capi/prodotti che risentono di alte temperature.

Biancheria casa

Automatic	carico massimo: 3,5 kg*
------------------	--------------------------------




Pronto asciutto+, Pronto asciutto, Stiro a mano Δ
--

<p>Capi</p>	<p>- Carico misto di capi in tessuti lavabili con il programma <i>Cotone/Colorati</i> o <i>Lava/Indossa</i>.</p>
-------------	--

* Peso della biancheria asciutta / del carico asciutto



Panoramica programmi

Indumenti professionali

Cotone/Colorati		carico massimo: 6,5 kg*
asciutto+, asciutto 0% UR (UR = umidità residua)		
Capi	<ul style="list-style-type: none"> – Tessuti a uno o più strati in cotone; – Asciugamani, teli, accappatoi in spugna, T-shirt, biancheria intima, biancheria per neonati, lenzuola in flanella. – Abbigliamento da lavoro, giacche, grembiuli, strofinacci in lino e spugna, lenzuola, asciugamani, teli bagno, tovaglie resistenti alle alte temperature, camici. 	
Nota	<ul style="list-style-type: none"> – Scegliere <i>asc. +</i> per tessuti diversi, a più strati e particolarmente spessi. – Non asciugare con <i>asc. +</i> i capi in maglina (ad es. T-shirt, intimo, biancheria per neonati) perché potrebbero restringersi. 	
Delicato	Attivare questa funzione se i tessuti recano sull'etichetta il simbolo  .	
umido 20% (umidità residua), umido 25 % (umidità residua), umido 40% (umidità residua).		
Capi	<ul style="list-style-type: none"> – Capi in cotone e/o lino – Tovaglie, lenzuola, biancheria inamidata. 	
Nota	<ul style="list-style-type: none"> – Se si usa la stiratrice (40% di umidità residua), tenere arrotolata la biancheria fino al momento della stiratura, in modo che si mantenga umida. 	
Delicato	Attivare questa funzione se i tessuti recano sull'etichetta il simbolo  .	
Lava/Indossa		carico massimo: 3,5 kg*
asciutto 0% (umidità residua), umido 10% (umidità residua), umido 20% (umidità residua)		
Capi	<ul style="list-style-type: none"> – Tessuti di cotone e misto cotone o fibre sintetiche – Abbigliamento da lavoro, camici, magliette, abiti, pantaloni, tovaglie. 	
Delicato	Attivare questa funzione se i tessuti recano sull'etichetta il simbolo  .	
Lana		carico massimo: 2,5 kg*
Capi	<ul style="list-style-type: none"> – Capi in lana. 	
Nota	<ul style="list-style-type: none"> – Vengono asciugati e ammorbiditi in breve tempo. – Al termine del programma, prelevare subito i capi e lasciarli asciugare all'aria. 	

* Peso della biancheria asciutta / del carico asciutto

Panoramica programmi

Aria calda a tempo (20-60 min)		carico massimo: 6,5 kg*
Capi	<ul style="list-style-type: none"> – Asciugatura di tessuti a più strati che, proprio per le loro caratteristiche, non si asciugano in maniera uniforme, ad esempio giacche, cuscini o capi voluminosi. – Asciugatura di singoli capi – Accappatoi, biancheria da bagno, strofinacci. 	
Nota	<ul style="list-style-type: none"> – Attivare la funzione <i>Delicato</i> se i tessuti recano sull'etichetta il simbolo . – Evitare di impostare subito tempi molto lunghi. Procedere per tentativi al fine di determinare qual è la durata più adatta per l'asciugatura di un determinato capo. 	
Delicato	se i tessuti recano sull'etichetta il simbolo  .	
Aria fredda a tempo (15-120 min)		carico massimo: 6,5 kg*
Capi	– Tutti i capi che devono essere semplicemente arieggiati.	

* Peso della biancheria asciutta / del carico asciutto

Panoramica programmi

Lavasecco/Tintorie

WetCare delicato		carico massimo: 2,5 kg*
Prodotti	– Capi di abbigliamento non lavabili	
Nota	– Vengono brevemente asciugati e ammorbiditi.	
WetCare seta		carico massimo: 2,5 kg*
Prodotti	– Capi non lavabili, che formano facilmente pieghe.	
Nota	– Vengono asciugati fino al livello Stiro a macchina+	
WetCare intenso		carico massimo: 2,5 kg*
Prodotti	– Capi di abbigliamento lavabili	
Nota	– Vengono asciugati fino al livello "Pronto asciutto".	

* Peso dei prodotti/oggetti asciutti

Programmi speciali

È possibile configurare 5 programmi speciali ai quali attribuire dei nomi a scelta. Riportarli nella tabella.

Esempio: <i>Dry+</i>	
Programma a umidità residua	
– Umidità residua finale:	-6 %
– Tempo post-asciugatura:	30 min. 60°C
– Temp. aria procedimento:	

Carico: carico massimo: 6,5 kg*

(1)	
–	
–	
–	
(2)	
–	
–	
–	

(3)	
–	
–	
–	
(4)	
–	
–	
–	
(5)	
–	
–	
–	


* Peso della biancheria asciutta / del carico asciutto

Nota

5 programmi speciali sono predefiniti di serie (v. al capitolo "Menù Impostazioni/ Livello gestore").

Impostazioni per la modifica dei valori standard

Dal menù Impostazioni è possibile adattare i parametri dell'elettronica alle proprie esigenze.

A seconda dell'impostazione programmata, il menù *Impostazioni / Livello gestore* può essere protetto contro accessi indesiderati con un codice (a eccezione del menù *Lingua* .

- non serve il codice
 - si possono modificare alcune impostazioni.
- serve il codice
 - si possono modificare tutte le impostazioni.

Rivolgersi all'Assistenza Tecnica Miele autorizzata


Nota per la messa in servizio


Effettuare la prima messa in servizio come descritto all'inizio del libretto.

Menù Impostazioni/Livello gestore




Entrare nel menù Impostazioni

Se il menù Impostazioni è abilitato (non serve il codice), solo un numero limitato di impostazioni è modificabile:

1	Cotone/Colorati	Elenco programmi ...
2	Lava/Indossa	Impostazioni  ...
3	Trattamento lana	
4	Toglipieghe	10:00

- Con il selettore scegliere la voce *Impostazioni*  e confermare.

Scegliere l'impostazione

Impostazioni	Indietro 
	Lingua 
	Fase antipiega
	Segnale acustico 

- Scegliere l'impostazione che si intende modificare e confermare.


Uscire dal menù Impostazioni

- Selezionare *Indietro* e confermare. Il display ritorna al menù di partenza.

Menù Impostazioni/Livello gestore

Entrare nel menù Impostazioni dal livello gestore


Il menù *Impostazioni* può essere protetto contro interventi indesiderati (a eccezione del menù *Lingua*). In questo caso al menù si può accedere solo dal Livello gestore immettendo un codice.

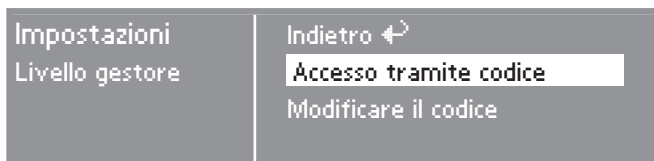

- Scegliere *Accesso tramite codice* e confermare.


Immettere il codice

Immettere il codice **0 0 0** (di serie). Se si immette per tre volte un codice errato la macchina si blocca per 1 ora.

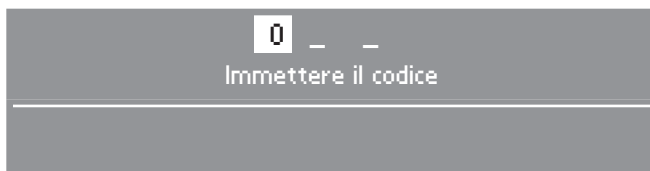

- Ruotare il selettore finché compare la prima cifra. Confermarla.
- Ripetere la procedura finché non sono state immesse tutte e tre le cifre.

Dopo aver immesso l'ultima cifra è necessario confermare:

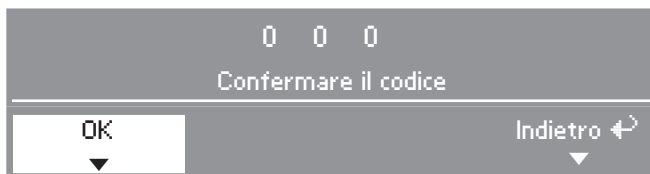

- Confermare il codice.
- Si entra nel menù livello gestore.

Lingua 🏳️

È possibile impostare diverse lingue.

Entrando nel sottomenù *Lingua* 🏳️ è possibile cambiare lingua.

- Selezionare la lingua desiderata e confermare.

La bandierina che segue la parola *Lingua* serve come punto di riferimento qualora fosse impostata una lingua che non si conosce.

La modifica vale solo per il programma attuale. Al termine del programma sul display compare di nuovo la lingua impostata dal menù *Impostazioni/Livello gestore*.

Se dopo aver scelto una nuova lingua non si effettua alcun'altra impostazione (non si imposta un programma) entro 15 secondi, il display ritorna alla lingua precedentemente impostata.

Riordino lingue

Si può decidere in quale ordine visualizzare le prime 4 lingue sul display: selezionare l'opzione *internazionale* o *internazionale, 4 lingue* dal menù *Accesso scelta lingua*.

- Scegliere la posizione della lingua che si vuole sostituire.
- Selezionare e confermare la nuova lingua.

Accesso+scelta lingua

È possibile decidere se sul display prima del menù di partenza e al termine di un programma debba comparire un ulteriore messaggio di benvenuto che esorti a scegliere una lingua.

Ci sono tre opzioni a disposizione per determinare quando il display passa in standby:

– nazionale (di serie)

nessun messaggio di benvenuto aggiuntivo.

– internazionale

compare il messaggio di benvenuto e poi deve essere selezionata una lingua. Sono a disposizione tutte le lingue. Attenzione all'impostazione *Riordino lingue*

– internazionale, 4 lingue

compare il messaggio di benvenuto e poi deve essere selezionata una lingua. Sono a disposizione quattro lingue. Attenzione all'impostazione *Riordino lingue*

Menù Impostazioni/Livello gestore

Livello gestore

È possibile modificare il codice per l'accesso al livello gestore.

- Immettere l'attuale codice.
- Immettere un nuovo codice.

Dopo aver confermato il nuovo codice compare il menù *Impostazioni*.

Programmi preferiti

È possibile ordinare i 12 programmi in modo individuale, in base alle proprie priorità.

Questa impostazione è valida solo per la modalità di utilizzo specifica per lavanderie: *WS-tasti scelta rap. + Logo*.

- Selezionare la posizione del programma che deve essere sostituito.
- Selezionare un programma diverso.
- Confermare con *Memorizza*.

Fase antipiega

Al termine del programma il cestello ruota per 2 ora a intervalli, al fine di ridurre la formazione di pieghe qualora i capi non venissero immediatamente prelevati.

- **Impostazione di serie: off**
- **1h**
- **2h**

Segnale acustico

Se è attivato, un segnale acustico avvisa quando il programma è terminato.

- **off (di serie)**
Il segnale acustico in caso di guasti funziona anche se quello di fine programma è disattivato.
- **intermedio**
Al termine del programma il segnale acustico suona a un volume normale.
- **forte**
Al termine del programma il segnale acustico suona a un volume alto.

Orologio

È possibile scegliere se visualizzare l'orario in formato 24 h o in formato 12 h oppure se non visualizzare l'orologio. Infine viene chiesto di impostare l'ora corrente.

– Formato 24 h o 12 h

Una volta scelto il formato si passa alla regolazione dell'ora.

Regolare l'ora

- Selezionare l'ora corrente ruotando il selettore e infine confermare.
- Selezionare i minuti correnti ruotando il selettore e infine confermare.

– No orologio

Se è attivo il posticipo dell'avvio (v. impostazione *Posticipo dell'avvio*), sono a disposizione solo le opzioni *Avvio tra* e *Fine tra* in ore/minuti.

Contrasto

Luminosità

Il contrasto e la luminosità del display possono essere regolati su dieci diversi livelli.

Il grafico indica il grado attualmente impostato.

- **Impostazione di serie: grado intermedio.**

Stand-by del display

Per risparmiare energia, dopo 10 minuti il display si oscura e il tasto *Start* lampeggia lentamente.

Ruotando il selettore o premendo un qualunque tasto di scelta rapida il display si riaccende subito, senza effetti sul programma in corso.

– on

Il display passa in stand-by...

... se non viene scelto alcun programma

... dopo aver premuto il tasto *Start* con un programma in corso.

... al termine del programma

– off se programma in corso (di serie)

Il display va in stand-by al termine del programma se non viene selezionato alcun nuovo programma.

– off

Il display rimane sempre acceso.

Nota: questa impostazione aumenta i consumi di stand-by.

Menù Impostazioni/Livello gestore

Prolungare raffreddamento

È possibile impostare la durata della fase di raffreddamento prima della fine del programma, a seconda delle proprie necessità. In questo caso i capi vengono raffreddati più intensamente.

Il grafico indica il grado attualmente impostato.

- **da 0 a 18 min.**
- **Impostazione di serie: 0 min (fase di raffreddamento normale)**

La durata del programma si prolunga di conseguenza.

Il prolungamento del tempo di raffreddamento non ha efficacia nei programmi *Aria calda*, *Aria fredda*, *Trattamento lana*, *Toglipieghe*.

Memorizzare

È possibile decidere se far comparire la voce *Memorizza* nel menù di base. Questa funzione serve ad es. a modificare i programmi preferiti memorizzati sui tasti di selezione rapida.

- **Impostazione di serie: off**

Modificare i programmi memorizzati sui tasti di scelta rapida:

- v. istruzioni d'uso e di installazione al capitolo "Scegliere un programma" fino al paragrafo "Memorizzare un programma tra i preferiti".

Temperatura °C/°F


Visualizzazione della temperatura utilizzando l'unità di misura °C o °F.

- **°C (di serie)**
- **°F**

Nota: sul display i testi possono comparire abbreviati per motivi di spazio.

Livelli asciugatura

Liv.asc. Cotone/Colorati

Nota: La modifica di questa impostazione ha effetto anche sul programma *Cotone* 

Liv.asc. Lava/Indossa

Liv. asc. Automatic

È possibile personalizzare i livelli di asciugatura dei programmi sopra indicati.

Il grafico indica il grado attualmente impostato.

- **da più asciutto a**
- **più umido**
- **Impostazione di serie: Livello 4**

Livello Stiro a macchina

Il livello di asciugatura *Stiro a macchina* si può modificare separatamente nel programma *Cotone/Colorati*.

- **da più asciutto a**
- **più umido**
- **Impostazione di serie: grado intermedio.**

Pulire circuito aria

L'elettronica rileva l'intasamento dei filtri o del percorso aria per il deposito di lanugine o residui di detersivo.

Compare la segnalazione:

Pulire circuito aria

Pulire il filtro impurità

Controllare il circuito aria.

L'elettronica consente di programmare quando far apparire questa indicazione, a seconda delle proprie abitudini.

Procedere per tentativi, al fine di verificare quale delle opzioni disponibili è quella che fa al proprio caso.

– **off**

L'indicazione *Pulire circuito aria* non compare.

Se tuttavia il percorso aria è compromesso, il programma si interrompe e compare comunque la segnalazione *Pulire circuito aria*.

– **meno sensibile**

L'indicazione *Pulire circuito aria* compare solo se il circuito aria è intasato.

– **intermedio (di serie)**

– **più sensibile**

L'indicazione *Pulire circuito aria* compare già al depositarsi di poca lanugine.

Menù Impostazioni/Livello gestore

Pulire i filtri

Il filtro impurità nell'area di passaggio dell'aria deve essere pulito regolarmente. È possibile anche definire, oltre all'impostazione di *Pulire il circuito aria* anche un numero di ore trascorse le quali far comparire la segnalazione *Pulire circuito aria*
Pulire il filtro impurità
Controllare il circuito aria.

Il numero di ore va scelto in base alla formazione di lanugine oppure in base a esigenze di igiene. Se al momento in cui compare la segnalazione si ritiene che il filtro sia troppo o troppo poco sporco, modificare il numero di ore.

- **Impostazione di serie: 25 ore.**
- **off**
- **tra 5 e 55 ore**

Visual.umidità residua

Quando viene raggiunto un livello di asciugatura durante il programma, sul display compare l'indicazione in %.

- **Impostazione di serie: nessuna indicazione**

Posticipo avvio

Con l'orologio è possibile posticipare l'avvio del programma a una determinata ora (v. al capitolo "Orologio" nelle istruzioni d'uso e di installazione). È possibile decidere anche come posticipare il programma, ovvero modificando quali parametri:

– **Fine programma**

Si imposta l'ora in cui si vuole che il programma termini.

– **Inizio programma (di serie)**

Si imposta l'ora in cui si vuole che il programma parta.

– **Tempo all'avvio**

Si imposta il ritardo (in ore e minuti) con cui partirà il programma.

– **non attivo**

Premendo il tasto *Orologio* viene visualizzata solo la durata del programma, l'ora presumibile in cui terminerà e l'ora attuale - a meno che la voce *Orologio* non sia stata impostata su *No orologio*.

Comando

È possibile impostare la modalità d'uso dell'essiccatoio per lavanderie a gettoni *WS-tasti sc.rap tempo ...*

L'essiccatoio si utilizza in maniera semplificata attraverso i tasti di scelta rapida .

Gli utenti non possono modificare i programmi predefiniti.

– D-sì tasti scelta rapida (di serie)

– WS-sì tasti sc.rap., sempl.

Nel menù base compaiono 4 programmi.

Prima di attivare questa modalità per lavanderia, configurare i 4 programmi predefiniti (v. istruzioni d'uso e di installazione al capitolo "Scegliere il programma" fino al paragrafo "Salvare un programma tra i preferiti").

– WS-tasti scelta rap.+ Logo

Con il selettore multifunzione si può scegliere tra 12 programmi. I primi 3 compaiono nel menù di partenza.

Prima di attivare questa modalità, configurare i 12 programmi predefiniti (v. impostazione *Programmi preferiti* in questo libretto).

– WS-tasti sc.rap tempo ext.

Sono disponibili 4 programmi a tempo* con diversi livelli temperatura che vengono gestiti a tempo attraverso una gettoniera esterna.

Il valore immesso indica la durata e non è modificabile dall'utente.

– WS-tasti sc.rap tempo int.

Sono disponibili 4 programmi a tempo* con diversi livelli temperatura che vengono gestiti a tempo dall'elettronica dell'essiccatoio.

Il valore immesso indica il tempo massimo ed è modificabile dall'utente.

Questa opzione può essere attivata indipendentemente dall'allacciamento di una gettoniera.

* La durata massima del programma viene stabilita durante la prima messa in servizio.

Attenzione! Se si attiva la modalità per lavanderie *WS-tasti sc.rap tempo ...*, quando si esce dal menù *Impostazioni/Livello gestore* la voce *Impostazioni* non è più disponibile. Non si può più accedere al *livello gestore* e bisognerà rivolgersi all'assistenza tecnica Miele autorizzata per modificare ulteriori impostazioni.

Menù Impostazioni/Livello gestore

Logo

Con le modalità per lavanderie *WS-tasti sc.rap.tempo ext./int.*, *WS-tasti scelta rap.+ Logo*, compare il logo di benvenuto *MIELE* o il *LOGO DEL CLIENTE*.

- **Logo Miele (di serie)**
- **Logo cliente**

Gruppi utenti

I gruppi di utenze vengono attivati selezionandoli (possibile selezione multipla).

I programmi dei gruppi selezionati vengono aggiunti ai programmi base (v. anche la "Panoramica programmi" in questo libretto).

- **Biancheria casa**
- **Indumenti professionali**
- **Lavasecco/Tintorie**
- **Programmi speciali**
- In fine selezionare e confermare *Confermare la selezione*.

Modalità fiera

Questa modalità è utile ai rivenditori per mostrare il funzionamento della macchina in esposizione.

I comandi sono disponibili come per l'uso normale.
Tuttavia la macchina non riscalda e non vengono attivate né la segnalazione

guasti né la registrazione delle ore di funzionamento.

- **off (di serie)**
- **on**
- Per accendere/spegnere, tenere premuto il tasto *OK* finché sul display compare una segnalazione.

Programmi speciali

È possibile configurare in modo personalizzato 5 programmi (a umidità residua o a tempo) e attribuire loro un nome a propria scelta.

Di serie, i 5 programmi sono già configurati con delle impostazioni base:


- Spec 1-3:* Programmi a umidità residua
- Spec 4-5:* Programmi a tempo
- Umidità residua finale nei programmi a umidità residua: 0 %
- Durata programmi a tempo: 20 minuti
- Tempo post-asciugatura: 0 minuti
- Temperatura (aria di asciugatura): 50°C

Nelle prossime pagine è descritto come salvare e personalizzare il programma.


Menù Impostazioni/Livello gestore

Impostare i Programmi speciali

Deve essere stata precedentemente attivata la voce *Programmi speciali* nell'impostazione *Gruppi utenti*

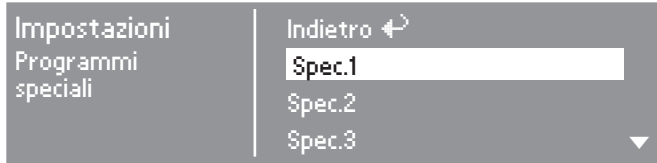

- Selezionare *Spec. 1, 2, 3, 4* oppure *5*.

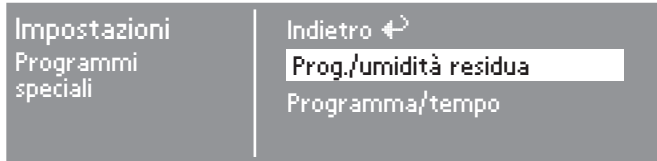

- Scegliere se si tratta di un programma a tempo o a umidità residua.

1. Memorizzare il nome del programma



- Confermare *Cancell* per modificare il nome.
- Confermare *Cancell* più volte finché si cancella il carattere desiderato.



- Rutoare il selettore multifunzione in modo da posizionare il cursore sulla fila di caratteri.

Menù Impostazioni/Livello gestore

- Con il selettore multifunzione selezionare e confermare uno dietro l'altro i caratteri o i segni che compongono il nome del programma.

Il nome può avere al massimo 7 caratteri.

- **abc/ABC**

Passa da minuscola a maiuscola (tasto scelta rapida)

- **Cancel**

Cancela l'ultimo carattere immesso (tasto scelta rapida)

- **Avanti**

Termina l'immissione (tasto scelta rapida) e passa nella configurazione personalizzata del programma.

- **Indietro**

Ritorno al livello superiore (tasto selezione rapida)

2. Configurazione personalizzata del programma

Definire i parametri del programma modificando le impostazioni base.

Scrivere il nome dei programmi speciali e delle impostazioni base nella tabella "Programmi speciali" al capitolo "Panoramica programmi".

Programma a umidità residua

Umidità residua finale:

- da -6% (asciutto) a 40% (umido).

Tempo post-asciugatura:

- da 0 a 60 minuti.

Temperatura (aria di asciugatura):

- da fredda a 60°C

Programma a tempo

Durata

- in scatti diversi, fino a 55 minuti.

Temperatura (aria di asciugatura):

- da fredda a 60°C

Impostazioni che possono essere modificate solo durante la messa in servizio

Per eventuali modifiche successive informarsi presso il Servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato.

Gettoniera/Cassa esterna

Deve essere allacciata una gettoniera.

– No gettoniera

– Funzion. a programma*

Il funzionamento è subordinato alla gettoniera. L'utente acquista un programma.

– Funzion. a tempo*

Il funzionamento è subordinato a un contatempo. L'utente acquista un programma a tempo.

– RS 232*

Per il funzionamento a gettoniera/cassa esterna è attiva l'interfaccia seriale RS 232.

– IK6*

Per il funzionamento a gettoniera/cassa esterna è attiva l'interfaccia seriale RS 232 per IK6.

* Impostazioni seguenti: *Blocco gettoniera, Segnale a pin 7, Sovrapp. tempo gett. Durata aria fredda, Aria fredda gratuita, Durata aria calda.*

Blocco gettoniera

Può essere definito un tempo massimo per effettuare modifiche al programma senza perdere l'importo pagato.

– off

– subito dopo l'avvio

Non è possibile alcuna interruzione/modifica senza perdere l'importo.

– 1 minuto dopo l'avvio (fino a 5 minuti)

Dopo i minuti impostati non è più possibile alcuna interruzione/modifica.

Segnale a pin 7

Impostazione del segnale di ritorno della gettoniera.

– Fine programma

Al termine del programma viene emesso un segnale al Pin 7 del connettore della gettoniera.

– Rilascio tasto Start

Al rilascio del tasto Start viene emesso un segnale al Pin 7 del connettore della gettoniera.

– Avvio e fine programma

Al rilascio del tasto Start e alla fine del programma viene emesso un segnale al Pin 7 del connettore della gettoniera.

Menù Impostazioni/Livello gestore

Sovrapposizione tempo gettoniera

Impostazione del tempo di sovrapposizione per il contatempo. Tempo di sicurezza, per evitare manipolazioni alla gettoniera.

- **da 30 a 240 minuti**

Durata aria fredda

Viene definita la durata massima del programma *Aria fredda* nelle modalità di funzionamento per lavanderia *WS-tasti sc.rap.tempo ext./int.*

La durata del programma può essere modificata in scatti di 10 minuti.

- **da 10 minuti fino a 120 minuti.**

Aria fredda gratuita

Per l'*Aria fredda* non viene richiesto alcun importo. È possibile avviare il programma senza pagamento.

- **on**
- **off**

Nota: sul display i testi possono comparire abbreviati per motivi di spazio.


Durata aria calda

Viene definita la durata massima del programma *Aria calda* nelle modalità di funzionamento per lavanderia *WS-tasti sc.rap.tempo ext./int.*

La durata può essere modificata in scatti di minuti (diverse tipologie di scatti).

- **da 15 minuti fino a 120 minuti.**

Codice livello gestore

Il menù *Impostazioni/Livello gestore* può essere protetto da un codice per evitare interventi indesiderati (a eccezione del menù *Lingua* .

- **non serve il codice**

Impostazioni non critiche possono sempre essere modificate.

Preferire questa opzione se si vuole che gli utenti possano modificare determinate impostazioni.

- **serve il codice**

Tutte le impostazioni sono modificabili (ma solo dopo aver immesso il codice).

Selezionare questa opzione se si vuole che solo utenti a conoscenza del codice possano modificare delle impostazioni.

Miele

PROFESSIONAL

Miele Italia S.r.l.
39057 Appiano
S. Michele (BZ)
Strada di Circonvallazione, 27
Internet: www.miele-professional.it
e-mail: info@miele-professional.it



**Contact Center
Professional**

0471-666319

Lunedì - Venerdì ore 8-18

Agenzie e centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.

Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania

Salvo modifiche/1714

M.-Nr. 09 871 680 / 00

